


ZMIANA KONFIGURACJI WYPŁATY MONET – A009

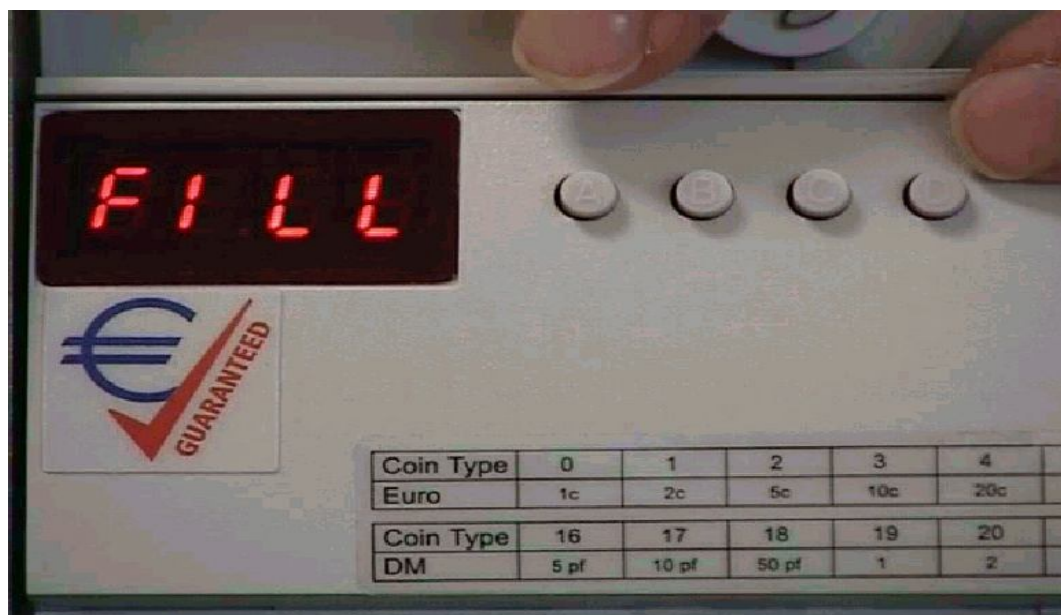

naciskamy **A + D** (na wyświetlaczu pojawi się naprzemiennie ABCD* i FILL)
następnie naciskamy **B** (wejście do programowania wrzutnika)
za pomocą **B** lub **D** przechodzimy do adresu **A009**
naciskamy **C**
za pomocą **B** lub **D** zmieniamy parametr
[**1**] - domyślny – wypłata wg. algorytmu coinco – przypadkowa kolejność wypłaty
[**0**] - wypłata reszty od największej do najmniejszej jak najmniejszą ilością monet
zatwierdzamy wybór za pomocą **C** obok wybranej wartości pojawi się kropka
naciskamy 2 x **A**
Restart maszyny – wyłączenie i włączenie automatu vendingowego.
Wykonać test.

opis przycisków klawiatury

- A** – escape – wyjście
- B** – strzałka w górę – zmiana parametru (+)
- C** - enter – wejście , zatwierdzenie
- D** – strzałka w dół – zmiana parametru (-)

* - ABCD pojawia się wtedy gdy tuby nie są jeszcze pełne , każda litera odpowiada za konkretną tubę – A – 1zł , B – 0.10 zł , C- 0,20 zł , D- 0,50 zł