

# Jak zaktualizować XBA za pomocą pamięci USB


**Potrzebne:**

USB pamięć x1. 2. XBA x1.

## Krok1.

Umieścić firmware do katalogu głównego folderu USB.

(Tylko 1 firmware może być aktywne)

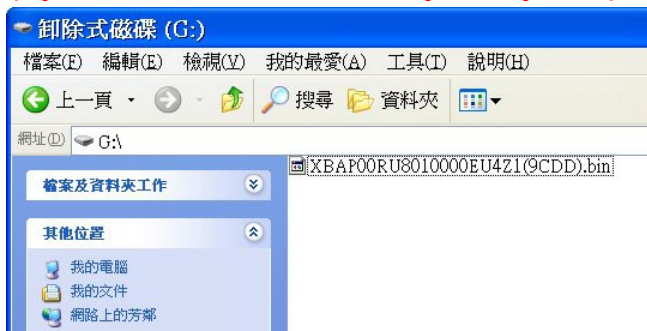


## Krok2.

Wyłącz zasilanie automatu, a następnie podłącz pamięć USB do portu USB XBA.



## Krok3.

Włącz zasilanie i poczekaj, Podczas programowania dioda będzie szybko pulsować. Potwierdzenie zakończenia programowania – dioda LED miga 2 x w równych odstępach czasowych. Następnie wyjmij pamięć USB. (Okolo 15 ~ 20 sekund)

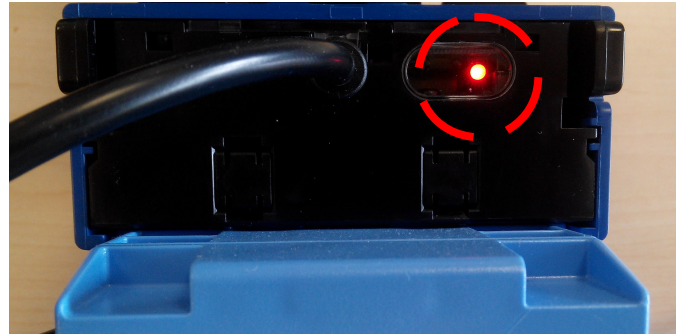

## Krok4.


Po 10 ~ 20 sekund XBA zostanie zresetowany.

(Dioda LED będzie wyłączona )



## Krok5.

Kiedy panel frontowy zapala się ponownie, to znaczy że procedura aktualizacji została zakończona.

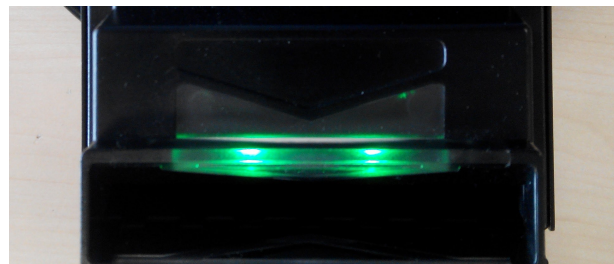

## Uwagi:

1. XBA należy zawsze zrestartować po programowaniu
2. Po aktualizacji, należy ponownie wyłączyć i włączyć automat.