

Dane Audit (od wersji prog. 2.0)	
Naciśnij żółty klawisz krótko dwa razy	
Aktualna wartość w tubach	↓
Wartość monet w tubie A	
Liczba monet w tubie A	
Wartość monet w tubie B	
Liczba monet w tubie B	
Wartość monet w tubie C	
Liczba monet w tubie C	
Wartość monet w tubie D	
Liczba monet w tubie D	↕
Całkowita wartość sprzedaży	
Ilość sprzedaży	
Monety do kasetki	
Monety do tub - całość	
Wartość wypłaty	
Wartość ręcznej wypłaty	
Wartość nadpłaty	
Sprzedaż przy „exact change”	
Sprzedaż przy użyciu karty	
Sprzedaż przy użyciu żetonów	
Ilość sprzedaży przy użyciu karty	

SERWIS
Krótkie naciśnięcie żółtego klawisza

A Tryb napełniania lub Kasowanie kredytu lub Kasowanie informacji lub „Clean me”

B 1. Moneta zabroniona/dozwolona
Potwierdzenie blokady = Naciśnij zwrot monet
zwolnienie = Nie naciskaj zwrotu monet
2. Wybór kroku akceptacji
Krok 4 wybiera „Akceptacja tylko EURO”
Żółty - B-D-D- naciśnij zwrot monet

C Nauka cen
Tylko dla EM i Exe (w trybie Price Hold)
Wrzuć monety o wartości odpowiad. cenie
Przypisz tą cenę do właściwej linii cenowej
przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku
produktu na panelu automatu sprzedającego.


D 1. Ustawienie kasety
Wrzuć odpowiednie monety. Przypisz do których tub mają być kierowane monety przy użyciu klawiszy A-B-C-D.
Bu zakończyć = Naciśnij żółty klawisz
2. Wybierz wcześniej zdefiniowaną kasetę

D Ustaw poziom napełniania
Przez wrzucenie lub wypłatę monet
Dla zatwierdzenia przytrzymaj wciśnięty żółty klawisz aż pojawi się napis “confirmed”


C

B Opróżniaj aż do poziomu napełn.
dla tej funkcji przejdź do ustawiania kasety wypłaty (na następnej stronie) Punkt Tube Cfg “wybierz tubę” i ustaw na „Max.”.

D Krok 1 do 4
A = Krok 1 Narodowe
B = Krok 2 Nar./Euro
C = Krok 3 Euro/Nar.
D = Krok 4 akceptacja tylko Euro

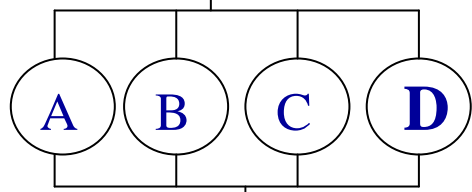


Naciśnij zwrot monet

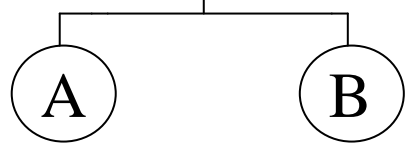


Pokaż monety

Pokaż kanał monety

Zerowanie – Powrót do poprzedniego poziomu napełniania
ustaw licznik monet na zaprogramowany poziom standardowy.
UWAGA! Przy systemie rejestracji sprzedaży zachowaj ostrożność w odczytach.

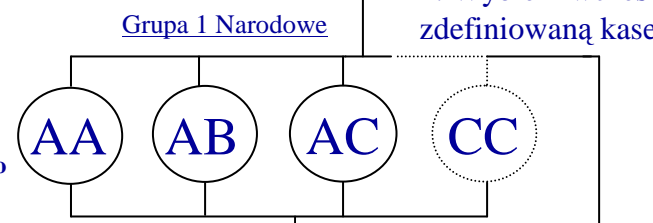

Naciśnij zwrot monet

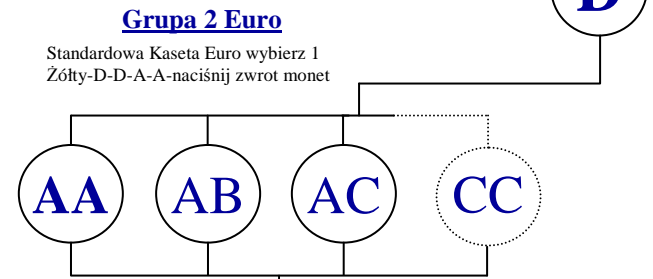

Naciśnij zwrot monet

- Błędy**
- Pokaż bieżący błąd
 - Pokaż rejestr błędów (1=nowy 10=najstarszy)
 - Pokaż wersję oprogramowania
 - Pokaż typ VMC
 - Aktywny protokół
 - Strobe - Status
 - Bateria - Status
 - Zasilanie - Status
 - Temperatura
 - EA Linia (tylko EM)
 - Blocker (tylko EM)
 - Drukarka - CTS
 - TLS - Status
 - LLS - Status

- Język**
- Wybierz język
- Angielski
 - Francuski
 - Niemiecki
 - Hiszpański
 - Holenderski
 - Włoski
 - Portugalski

- Konf. Banknotów**
- Współczynnik skalujący waluty
 - Maksymalny kredyt banknotów
 - Najwyższa wartość do akceptacji

- Konf. kart**
- Współczynnik skalujący waluty
 - Przeszacowanie
 - Automatyczne przeszacowanie
 - Rabat bezgotówkowy
 - MDB Lvl
 - Maksymalny kredyt z karty

- Konf. Audit**
- Okresowy
 - Wolna sprzed
 - Raport kart
 - Podstawowy
 - Ustawienie rodzaju raportu
 - Język wydruku
 - Protokół
 - Zeruj dane Audit
 - Identyfikacja VMC
 - Logo na wydruku
 - Zerowanie hasła dostępu optycznego
 - Zmień datę instalacji
 - No Reset
 - Interims Reset
 - Totals Reset
 - Int- and Tot Reset

Ceny

Ustawienia

National Step 1 only EURO Discount Cashless? Cashless

Price setting - EM/EXE -

Konf. MDB	Konf. EM	EXEC Cfg	BDV Cfg	Fraud	DPP	Kraj	Klawiatura	Ustawienia	Komunikat wyświetlacza kredytu	Komunikat wyświetl. diagn.	DCS - przejście na Euro
MDB Lvl Typ raportu Raport napełniania Wsp. skaluj. monety Algorytm kontroli monet do wypłaty Próg zakazu przy braku monet do wypłaty	Typ sprzedaży Sprzedaż wymag. Dozw./Zabron. Zwłoka wypłaty Nadpłata Kwota nadpłaty Maks. kredyt Wyświetlanie ceny Zachowanie kredytu przy awarii zasil.	Typ sprzedaży Sprzedaż wymag. Dozw./Zabron. Zwłoka wypłaty Nadpłata Kwota nadpłaty Maks. kredyt Wyświetlanie cen Zachowanie kredytu przy awarii zasilania	Sprzedaż wymag. Dozw./Zabron. Zwłoka wypłaty. Nadpłata Kwota nadpłaty Maks. kredyt Wyświetlanie cen Zachowanie kredytu przy awarii zasilania Wsp. skaluj. monety Przydział rabatu Ustawienie rabatu Maksym. wypłata Link Master ID Algorytm kontroli monet do wypłaty	Typ sprzedaży Sprzedaż wymag. Dozw./Zabron. Zwłoka wypłaty. Nadpłata Kwota nadpłaty Maks. kredyt Wyświetlanie cen Zachowanie kredytu przy awarii zasilania Wsp. skaluj. monety Przydział rabatu Ustawienie rabatu Maksym. wypłata Link Master ID Algorytm kontroli monet do wypłaty	Nar. 2 Euro 2	EU =1978	Podstawowa (Wypłata, napełnianie) Zezw. Mod B (Opcje autom. wrzutowego) Zezw. Mod C (Nauka cen) Zezwol. Mod D (Ustaw. kasety) Zezwol. Opcje programowe zezwol.	Przywróć Zachowac	Pokaż Wyczyść Zmień	Pokaż Wyczyść Zmień	Status Zabron./Dozwol. Reset opóźnienia Kasety narodowe: Grupa.1 - kas.8 Etap 2 → 3 próg: Etap 3 → 4 próg: Kaseta Euro: Grupa 2 - kas.1

Cassette Payout

Konf. tuby	Ustawienie grupy	Ustawienie aktywnej kasety	Ustawienie kasety klienta	Napełnij do	Wypłacaj do
Wybierz tubę od A do D	Wybierz grupę od 1 do 3	Wybierz kasetę od 1 to 10	Wybierz kasetę od 1 to 2	Maks. napeln. Do okr. poziomu	Poz. bezpieczeństwa Zera
Pełna (Czujnik) Maksimum Poziom napełniania Dolny (Czujnik) Bezpieczny Desygator (tylko do odczytu) Numer tuby (tylko do odczytu)	1 = Narodowe 2 = Euro 3 = nieużywany	Nar. = 1 to 9 Euro = 1 to 10	Specyfikacja klienta = 1 Specyfikacja klienta = 2		

Konf. monety

Waluta	Tryb	Akceptacja Narodowe	Ustawienia monety	Ustawienia kanału	Próg akceptacji
Narodowa Euro	Wyższa akceptacja Wyższe bezpieczeństwo	Nar. + Euro Euro	Wybierz monetę 1 - 32	Wybierz kanał 1 - 32	W % na podstawie wrzuconych 64 monet
		Wartość Narodowa Euro	Typ monety Dozwolona Zabroniona	Dozwolony Zabroniony	CN Mapa Przypisanie kanału do monety
		Moneta Zeton wartościowy Zeton sprzedaży	Odrzucający Zeton sprzedaży	Falszywa moneta Nieużywany	

Klawisze wielofunkcyjne

A	✓	Zatwierdź zmianę
B	↑	Krok w górę Zwiększ wartość
C	X	Koniec
D	↓	Krok w dół Zmniejsz wartość

Objaśnienia

Funkcje klawiszy (Dozwolone - Zabronione)
 Podstawowe = Wypłata monet + tryb napełniania
 Mod B = Opcje automatu wrzutowego
 Mod C = Programowanie cen
 Mod D = Ustawienia kasety
 Opcje programowe = Ustawienia menu
Poziom akceptacji = granica akceptacji po przekroczeniu której wyświetla się komunikat „Clean Me”
Audit = System rejestracji sprzedaży
Blocker = Zwrot monety na Electro Magnet (Linia 6)
DCS = Dynamiczny przełącznik cenowy
DPP = Pozycja kropki dziesiętnej
EA = Escrow Accept
EM = Electro-mechaniczny
Country = kod kraju do specjalnych ustawień (e.g. GB = 44)
MZG = Zegar manipulacji (Prog. w 5 sec. krokach)
Peripherie = Karta - Audit dozwol. / zabron.
Zeton wolnej sprzedaży = umożliwia sprzedaż = Wartość 0
Zeton sprzedaży - Cena za zeton (tylko EM) = Wartość 1 to 4
Odrzucający zeton sprzedaży - Specj. funkcje (Zeton wraca)
VMC = Kontroler automatu sprzedającego
Wartość zabroniona = EM wartość monety (moneta zabr. < wartość zaprogramowana)